


Auri™

Snabbstartsguide – TX2N-sändare och RX1-mottagare

www.auriaudio.com




Auri TX2N-sändare

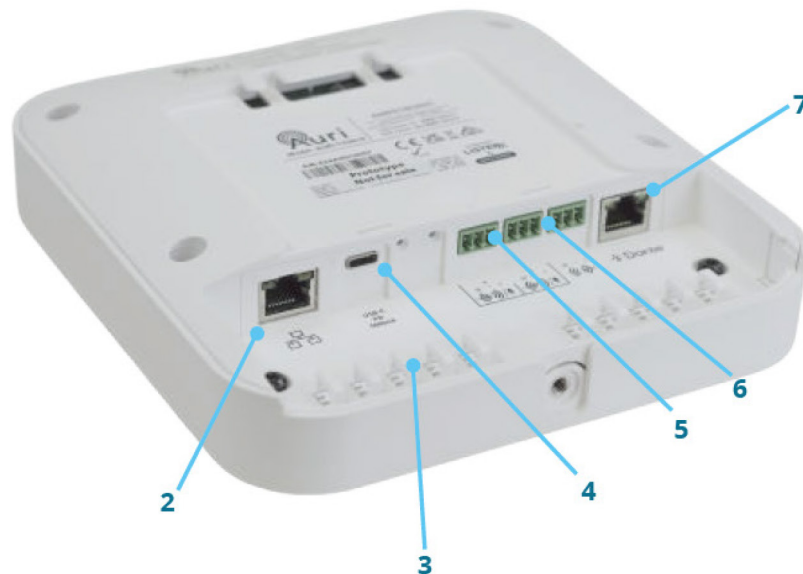

1. LED-indikator
2. Nätverk och PoE
3. Kabelfästen
4. USB-C-ström
5. Två mikrofon/linje-ingångar
6. Linjeutgång
7. Dante® (tillval)


Monteringsritning

Fig. 01

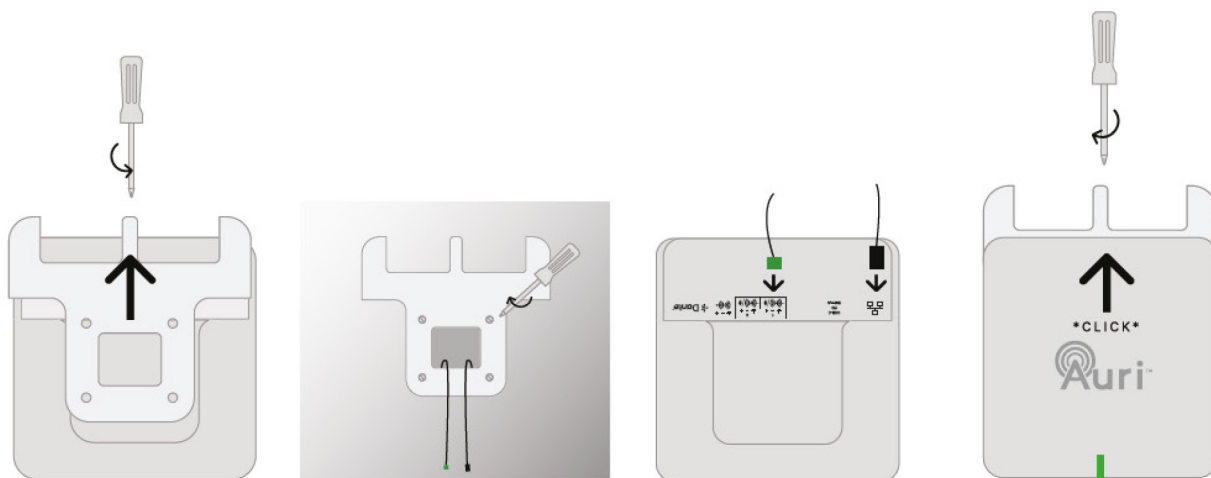

Anslutningsdiagram

Fig. 02

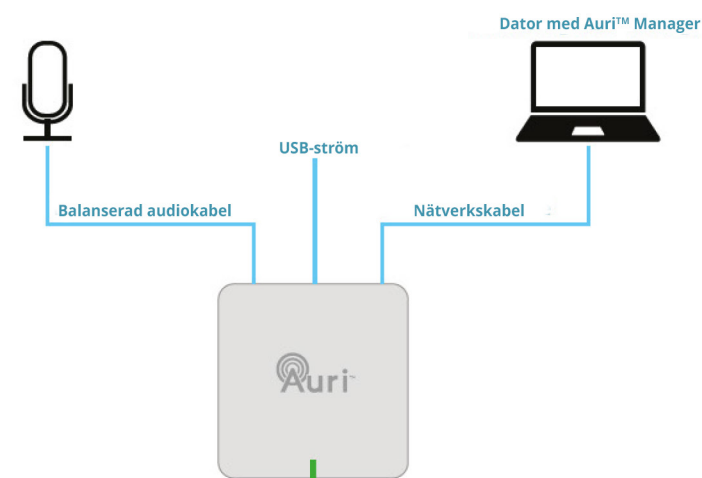

Installation

1. Välj en lämplig plats för installation av Auri-sändaren. Den bör monteras på en vägg eller i taket på en höjd av 1,8–3 meter och om möjligt placeras centralt i täckningsområdet. Mer information om placering och täckning finns i den fullständiga bruksanvisningen på www.auriaudio.com.
2. Fästkonsolen är kompatibel med många standardiserade elektriska apparatdosor i Storbritannien, EU och USA, VESA 75 samt direktmontering på vägg eller i tak.
3. Säkerställ att nödvändiga kablar är framdragna till installationsplatsen. Som minimum krävs ström (USB-C eller PoE) och ljud (balanserad mikrofon- eller linjesignal, alternativt Dante®). En nätverksanslutning rekommenderas för konfiguration.
4. Placera sändaren på monteringskonsolen och dra åt den fasta låsskruven.
5. Slå på strömmen och vänta tills LED-indikatorn lyser grönt med fast sken.
6. Vid standardinställning är att båda ingångarna inställda på linjenivå, med nominell förstärkning och AGC aktiverat. De två ingångarna summeras till en enda monoutsändning på 24 kHz, benämnd "Auri[serial]1".
7. Slå på en mottagare och sök efter kanaler. Du bör då kunna se kanalen och ansluta till den. Bekräfta att ljudsignalen hörs som förväntat.

Auri™ Manager programvara

Programvaran Auri™ Manager krävs för att göra ändringar i sändarens inställningar.

1. Sök efter "Auri™ Manager" i Microsoft® Store och installera programmet.
<https://www.microsoft.com/store/productId/9NRJLR0V9QXH>
2. Anslut sändaren till datorn med en nätverkskabel, eller anslut båda till samma befintliga nätverk.
3. Öppna Auri Manager och kontrollera att sändaren visas i listan över enheter. Vid direktanslutning kan det ta cirka 2 minuter efter att sändaren anslutits och slagits på innan den visas.
4. Klicka på sändaren och ange de inloggningsuppgifter du vill använda för enheten. Ange sedan de standarduppgifter som anges på enhetens etikett.
5. Granska enhetens inställningar och justera ingångsläge och nivåer så att signalmätarna visar cirka -18 dBFS.
6. Gå till sidan "Output" för att byta namn på sändningen.

För fullständig information om skötsel och användning, besök webbsidan för Auri™ och ladda ner systemmanualen samt tillhörande programvara Auri™ Manager på www.auriaudio.com.

Auri RX1-mottagare



Första användning

Ta bort det skyddande skärmlocket. Mottagaren aktiveras inte förrän den är laddad. Anslut en USB-C-strömförsörjning eller ladda i en dockningsstation och ladda helt före användning. Mottagarens LED-lampa blinkar vitt under laddning och är fast vit vid full laddning.

Grundläggande drift

1. Håll strömknappen intryckt för att slå på mottagaren. Mottagaren slås på automatiskt när den tas bort från dockningsstationen eller när USB-kontakten kopplas ur.
2. Mottagaren söker efter tillgängliga Auri™-sändningar och ansluter till den starkaste tillgängliga sändningen, om inga sändningar hittas visas detta på skärmen.
3. Anslut hörlurar, öronsnäckor eller kompatibel halsslinga till uttagen för hörlurar och halsslinga.

4. Aktivera displayen genom att trycka kort på strömbrytaren eller en av frontknapparna.
5. Tryck på den främre högra "scan / select"-knappen för att leta efter andra sändningar, dessa visas i en lista som kan bläddras med den främre vänstra knappen eller med volymknapparna upp och ner. Använd "scan / select"-knappen igen för att ansluta till den markerade sändningen.
6. Justera volymen genom att trycka på knapparna för volym upp och volym ner.
7. För att stänga av strömmen, tryck och håll in strömknappen i 3 sekunder.

Inställning

För att konfigurera mottagaren måste den placeras i en Auri™ dockningsstation och anslutas till mjukvaruapplikationen Auri™ Manager. Konfigurationen omfattar uppdateringar av firmware, justering av inställningar som standardvolym och hantering av biblioteket med kända sändningar och krypteringsnycklar.

För fullständig information om driften, se systemhandboken.

Sennberg är distributör för Auri i Sverige.

Kontakta oss gärna för mer information.

Tel: 08-566 16 400

E-post: mail@sennberg.se

www.sennberg.se

