



LJUDÖVERFÖRING FÖR ASSISTERAD LYSSNING

AURIAUDIO.COM

LISTEN
TECHNOLOGIES

AMPETRONIC

 **AURACAST**



VAD ÄR LJUDÖVERFÖRING MED AURACAST™?

Auracast™ är en ny standard för ljudöverföring via Bluetooth® Low Energy (BLE). Med Auracast kan ljud skickas med låg latency samtidigt till ett obegränsat antal kompatibla enheter, såsom mottagare, cochlea-implantat, hörapparater, öronsnäckor och mobiltelefoner.

Auracast™ förändrar upplevelsen av assisterad lyssning i olika lokaler och för människor med hörhjälpmedel.

När nästa generations hörapparater, hörlurar och konsumentenheter med denna Bluetooth® Low Energy-ljudteknik kommer ut på marknaden och fler lokaler börjar erbjuda ljudsändningar via Auracast™, kommer tillgången till högkvalitativt ljud att öka kraftigt för alla som vill uppleva klart ljud i offentliga miljöer.

ENGAGERANDE UPPLEVELSER MED AURI™

Auri är det första kompletta systemet för assisterad lyssning i professionella installationer, som använder Auracast™ för ljudöverföring. Auri är en perfekt lösning i offentliga miljöer där det finns behov av hörhjälp och personliga lyssningspreferenser. Med Auri kan slutanvändare använda sin Auracast™-kompatibla enhet eller en dedikerad mottagare som tillhandahålls på plats för att förbättra sin ljudupplevelse.



**Nätverks-
hantering**



**Sändningar via
flera kanaler**



Flera språk



Lätt att använda



**Öppen eller
krypterad
överföring**



**Uppfyller globala
lagar och regler**

AURI™ ÄR PERFEKT FÖR MÅNGA OLIKA MILJÖER

Klassrum • Föreläsningssalar • Styrelserum • Kyrkor • Teatrar och scener • Och mycket mer



HUR AURI™ FUNGERAR

Ett Auri-system består av en installerad sändare, dedikerade mottagare och dockningsstationer. Sändarna är kompatibla med en rad olika ljudingångar, för att passa olika typer av lokaler och användningsområden, och kan ställas in för mono eller stereo och för en eller två sändningar.



Ljudkälla

Anslut ljudkällan till en Auri-sändare.



Sändare

Auri-sändaren skickar ut ljudet.



Mottagare

Få tillgång till ljudet via en Auri-mottagare eller personlig Auracast™-kompatibel enhet.

Auri fungerar tillsammans med alla andra hörhjälpstekniker och kan enkelt installeras i befintliga lokaler eller kombineras med ListenIR, ListenRF, ListenWIFI eller Ampetronics hörslingor i nya installationer. Genom att erbjuda mer än en teknologi säkerställs bästa möjliga tillgänglighet, där fler användare får åtkomst till systemet via sina enheter. Det förblir också en framtidssäker lösning när allt fler Auracast-kompatibla enheter kommer ut på marknaden.

Auri-sändaren har en linjeutgång, vilket gör det enkelt att mata ljudet till en annan teknik för assisterad lyssning.

MÖT AURI™-SYSTEMET

Auri™-sändaren är framtagen för professionell installation. Den har två kanaler – flera sändare kan användas för att tillhandahålla fler kanaler eller större täckningsområde.



Viktiga funktioner

- Två accesspunkter med flexibla routingalternativ
- Räckvidd tillsammans med Auri RX1: 100 meter
- Expanderbar med repeater-läge
- Nätverkshantering
- Två balanserade mikrofon-/linjeingångar med fantommatning
- Valbar Dante®-integration
- Strömförsörjs via USB-C eller PoE

En dedikerad Auri™-mottagare är framtagen för att uppfylla globala tillgänglighetskrav.



Viktiga funktioner

- Stödjer integration av halsslingor för hörapparat med T-spole
- Söker efter alla Auri-sändningar eller kan i förväg dedikeras till en eller flera kanaler
- Stödjer öppna och krypterade sändningar
- Batteri som räcker hela dagen



GER BESÖKARNA ETT VAL

Besökare kan välja att använda en dedikerad Auri™-mottagare eller sin egen Auracast™-kompatibla mottagarenhet, som en hörapparat, mobiltelefon, hörlurar eller öronsnäckor. Mottagande enheter skannar efter tillgängliga sändningar. Auri™-dedikerade mottagare kan även programmeras för specifika kanaler.



Mobiltelefon



Hörlurar



Hörapparat eller
cochlea-implantat



Dedikerad
mottagare



Öronsnäckor


LADDNING & FÖRVARING

Dockningstationer finns i modeller för 4 eller 16 enheter och kan användas för enskild laddning eller för att hantera och konfigurera mottagarinställningar. Kompletta mottagarinställningar kan lagras i dockningsstationen och överförs till alla dockade mottagare med ett enda knapptryck. Dockningsstationerna har även stöd för automatisk uppdatering av synkroniserade mottagare, vilket säkerställer att hela systemet hålls uppdaterat med den senaste versionen.



AURI™ MANAGER

Med den nya programvaran Auri Manager för Windows® är det lätt att installera Auri-systemet. Konfigurera enkelt en enskild enhet eller hantera ett stort system som är installerat på flera platser. Auri Manager ger full kontroll med stöd för automatisk synkronisering och programuppdateringar för nätverksanslutna sändare, laddningsstationer och dockade mottagare.

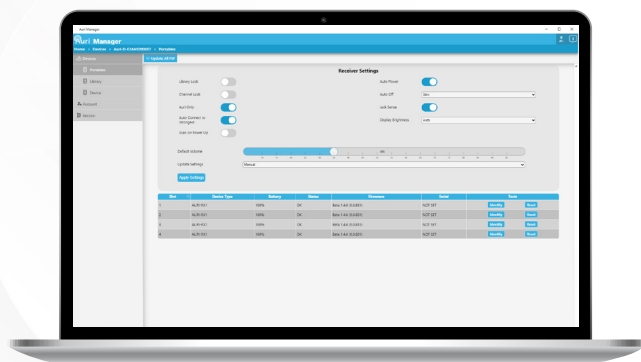

Med programvaran är det möjligt att:

- 1 Hantera kanalers namn och inställningar
- 2 Konfigurera stora system med förinställda sändare
- 3 Lösenordsskydda ljudkanaler
- 4 Ladda ner & installera firmwareuppdateringar

1 SÄNDARE

Överväg hur många kanaler ni behöver: Flera sändare kan användas för att rymma fler ljudkanaler eller täcka större områden.



Auri TX2N

2 LÄGG TILL MOTTAGARE

Ge dina besökare möjligheten att välja genom att erbjuda Auri-mottagare.



Auri RX1



3 VÄLJ LADDNINGSLTERNATIV OCH TILLBEHÖR. DOCKNING, LADDNING & LAGRING



Auri D4 Dockningsstation



Auri D16 Dockningsstation 16

HÖRLURAR, HALSSLINGOR, & HÅNGBAND



LA-404 Universalhörlur mono (in-ear)



LA-401 Universalhörlur



LA-402 Universalhörlur stereo



LA-438 Avancerad halsslinga (vuxen)

LA-439 Avancerad halsslinga (barn)



LA-470 Auri halsslinga med uttag för hörlur



LA-304 Hörhjälpsskylt

Behöver ni uppfylla kraven för tillgänglighet och assisterad lyssning?

Se till att lägga till rätt antal mottagare, hörlurar, halsslingor (baserat på kapaciteten i er lokal) och hörhjälpsskyltar vid varje entré.